



Avant de procéder à l'installation des variateurs, assurez-vous qu'ils n'ont pas été endommagés durant le transport.




- Le centre de gravité est situé en hauteur et/ou excentré, attention au risque de basculement. Assurez vous que les moyens de manutention sont adaptés à la masse à manipuler.
- Les accessoires de levage fournis sont limités uniquement à la manutention du variateur. Si des manutentions ultérieures sont réalisées, il est nécessaire de vérifier l'état de conservation de ces accessoires de levage.

Les variateurs Powerdrive MD2MS sont livrés couchés en caisse bois. Pour leur décaissage, suivre les indications suivantes :


## 1 - PRÉPARATION

- Déposer la caisse dans un espace de travail dégagé, utiliser des équipements de protection
- Relever les pattes de maintien **a** du couvercle à l'aide d'un gros tournevis
- Retirer le couvercle
- Déposer la ceinture bois
- Retirer l'emballage plastique
- Ouvrir l'armoire et récupérer la notice d'installation
- Lire attentivement le chapitre 2 de la notice d'installation 5114
- Déposer les tirefonds **b** côté haut de l'armoire
- Desserrer les tirefonds côté bas de l'armoire
- Caler la palette **c** et s'assurer qu'elle ne risque pas de glisser

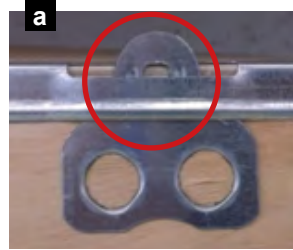

## 2 - LEVAGE DU VARIATEUR

- **d** Utiliser des élingues de charge minimale 250 kg
- Accrocher les 4 anneaux de levage en respectant la longueur des élingues

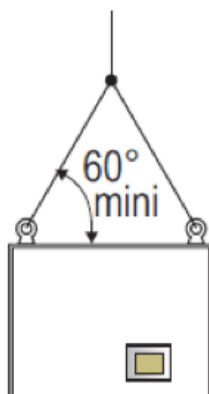


- **e** Redresser le variateur et le sécuriser en position verticale pour les manipulations ultérieures.






Before installing the drives, ensure they have not been damaged during transport.

-  • The center of gravity may be situated in the upper half and /or off the center, therefore pay particular attention to the stability of the drive. Ensure that handling methods are adapted to the mass.
- The lifting accessories supplied are expressly limited to handling the drive only. If subsequent handling operations are carried out, the condition of these lifting accessories must be checked first.

The Powerdrive MD2MS drives are delivered in lying position into wooden box. To unpack, follow indications:


**1 - PREPARATION**

- Put the wooden box in a free working place, use personal protective equipments
- Lift up the retaining brackets **a** of the cover with a solid screw driver
- Remove the cover
- Remove the wooden side
- Remove the plastic protection
- Open the drive and pick up the installation manual
- Read carefully the chapter 2 of the installation manual 5114
- Remove the lag bolts **b** at the top of the cabinet
- Unscrew the lag bolts at the bottom of the cabinet
- Block the pallet **c** and make sure it cannot move

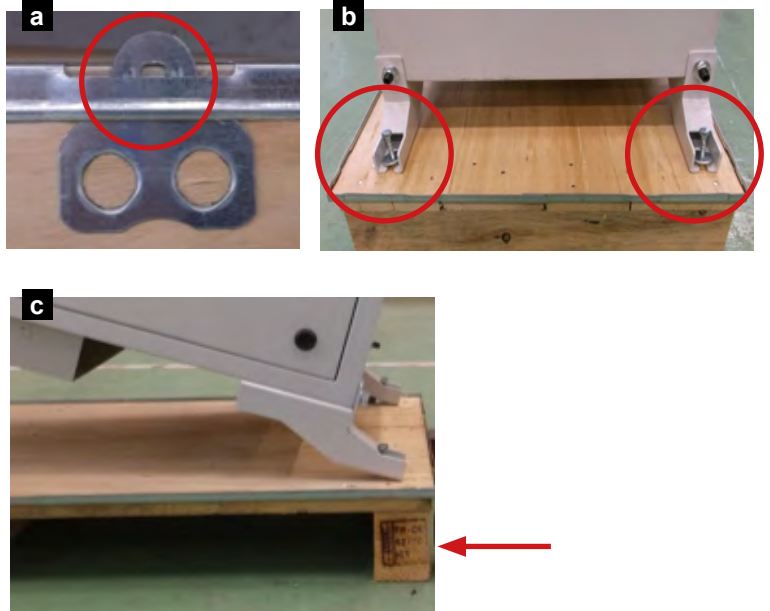

**2 - LIFTING THE DRIVE**

- **d** Use slings with minimum 250 kg capacity
- Hang the 4 lifting rings with respect of length

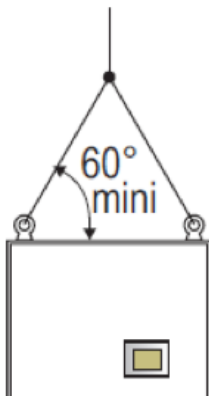

- **e** Lift up the drive and secure it vertically for further operations

