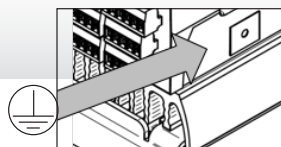


## D700

RÉGULATEUR DE TENSION NUMÉRIQUE  
DIGITAL AVR

Pour la sécurité de l'utilisateur, le D700 doit être relié à une mise à la terre réglementaire au moyen de la borne de terre représentée ci-dessus. L'outillage pour ce raccordement est non inclus avec le D700. Un couple de serrage de 2.5Nm +/-0.5Nm devra être appliqué sur la vis. Dans le cas des applications UL, des connecteurs sertis listés UL doivent être utilisés.

Note : les 0V des cartes électroniques du D700 sont connectés à la terre.

Pour les autres connecteurs les couples de serrage sont :

- Connecteur pas de 3.81mm : de 0.22Nm min. à 0.25Nm max.  
Section de conducteur souple 0.25 mm<sup>2</sup> (AWG 24) à 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 16).
- Connecteur pas de 5mm : de 0.5Nm min. à 0.6Nm max.  
Section de conducteur souple 0.25 mm<sup>2</sup> (AWG 24) à 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 12).
- Connecteur pas de 7.62mm : de 0.5Nm min. à 0.8Nm max.  
Section de conducteur souple 0.25 mm<sup>2</sup> (AWG 24) à 6 mm<sup>2</sup> (AWG 10).  
Le couple de serrage pour section inférieure ou égale à 4mm<sup>2</sup> (AWG 12) est compris entre 0.5Nm et 0.6Nm. Pour une section supérieure, il est compris entre 0.7Nm et 0.8Nm.

Dans le cas de machine certifiée UL :

- Des fils cuivre de section adaptée et de température de fonctionnement minimum 75°C doivent être utilisés.
- Les transformateurs de mesure doivent répondre aux exigences des normes séries IEEE C57.13 (Instrument Transformers Standards) ou normes équivalentes.
- La protection de l'alimentation du circuit puissance doit être réalisée par des fusibles listés classe CC (25A max.) ou d'un disjoncteur listé (20A max.).
- La protection de l'alimentation auxiliaire doit être réalisée par un fusible 1A action rapide (MERSEN 250FA 1A- E76491 ou équivalent).

Il est indispensable de respecter les schémas de raccordement de la puissance préconisés dans cette notice.

Le D700 comporte des dispositifs qui peuvent, en cas de problèmes, commander la désexcitation ou la surexcitation de l'alternateur.

Cet alternateur peut lui-même subir un arrêt par blocage mécanique. Enfin, des variations de tension ou des coupures d'alimentation peuvent également être à l'origine d'arrêts.

Dans une installation, le D700, est un équipement destiné à être incorporé dans une armoire électrique ou inclus dans la machine électrique, et, ne peut en aucun cas être considéré comme un organe de sécurité. Il appartient donc au fabricant de la machine, au concepteur de l'installation ou à l'utilisateur, de prendre à sa charge les moyens nécessaires au respect des normes en vigueur, et de prévoir les dispositifs destinés à assurer la sécurité des biens et des personnes (notamment les contacts directs sur les connecteurs lorsque le régulateur est en fonctionnement).

En cas de non-respect de ces dispositions, Nidec Power décline toute responsabilité de quelque nature que ce soit.

Se référer à la notice du régulateur, disponible sur le site internet Nidec Power afin de s'assurer des recommandations pour l'installation et les raccordements. Vous devez impérativement comprendre et respecter les différentes consignes de sécurité qui y sont décrites.

For the user's own safety, the D700 must be connected to an approved earth using the earth terminal shown above. The tooling for this connection is not included with the D700. A tightening torque of 2.5Nm +/- 0.5Nm must be applied to the screw. For UL applications, UL listed closed-loop crimped connectors shall be used.

Note: all 0V of electronic boards are connected to the earth.

For the others connectors tightening torque are:

- Connectors 3.81mm pitch: 0.22Nm min. to 0.25Nm max.  
Section of flexible conductor 0.25mm<sup>2</sup> (AWG 24) to 1.5mm<sup>2</sup> (AWG 16).
- Connectors 5mm pitch: from 0.5Nm min. to 0.6Nm max.  
Section of flexible conductor 0.25mm<sup>2</sup> (AWG 24) to 2.5mm<sup>2</sup> (AWG 12).
- Connectors 7.62mm pitch: from 0.5Nm min. to 0.8Nm max.  
Section of flexible conductor 0.25mm<sup>2</sup> (AWG 24) to 6mm<sup>2</sup> (AWG 10).  
The tightening torque for section less or equal to 4mm<sup>2</sup> (AWG 12) shall be between 0.5Nm and 0.6Nm. For larger gauge, shall be between 0.7Nm and 0.8Nm.

For UL certified generators:

- Copper conductors, with adapted gauge and temperature rating at least 75°C must be used.
- Instrument transformers shall comply with basic insulation requirements defined in the Instrument Transformers standards (IEEE C57.13 series) or the equivalent.
- Protection for the power supply circuit by Listed Class CC Fuse (25A max.) or Listed inverse time circuit breaker (20A max.).
- Protection for the auxiliary DC supply by 1A fast acting fuse (Mersen 250FA 1A- E76491 or equivalent).

It is essential to comply with the power connection diagrams recommended in this manual.

The D700 includes devices which, in the event of problems, can de-energize or over excite the generator. The generator itself can also become jammed for mechanical reasons. Finally, voltage fluctuations or power cuts may also cause the unit to stop.

In an installation, the D700 is a device designed to be integrated into an electric cabinet or enclosed into the electrical machine, and can under no circumstances be considered to be a safety device. It is therefore the responsibility of the machine manufacturer, the designer of the installation or the user to take all necessary precautions to ensure that the system complies with current standards, and to provide any devices required to ensure the safety of equipment and personnel (especially direct contact with connectors when the AVR is running).

Nidec Power declines all responsibility in the event of the above recommendations not being observed.

Please refer to D700 instruction manual, available in Nidec Power website, to ensure installation and wiring. You must imperatively understand and comply with the safety instructions described in it.

Scannez le code ou allez sur [www.lrsm.co/d700webfr](http://www.lrsm.co/d700webfr) pour accéder à la documentation et au logiciel de ce produit.

Scan the code or go to [www.lrsm.co/d700weben](http://www.lrsm.co/d700weben) to access product documentation and software.



**1**

**Mesure tension réseau / Grid voltage measurement**  
 0..530VAC rms max. phase/phase  
 0..346VAC rms max. phase/neutral < 2VA

Phase / Neutre / Phase / Neutral	
Phase / Phase / Phase / Phase	
3 Phases / 3 Phases	
3 Phases / Neutre / 3 Phases / Neutral	

13 12 11 10 9 8 7 6

14 USB  
 15 Ethernet / Modbus (non isolé / not insulated)  
 16 Option carte communication / Optional fieldbus card

**13**

**Mesure courant réseau / Grid current measurement**  
 0..5A < 2VA

**Mesure courant réseau / Grid current measurement**  
 0..5A < 2VA

S1 S2 Cross current  
 S1 S2 Grid code

S1 S2 S1 S2  
 Grid code Cross current

**12**

**Mesure courant alternateur / Generator current measurement**  
 0..5A < 2VA

S1 S2 IU  
 S1 S2 IV  
 S1 S2 IW

S1 S2 S1 S2 S1 S2  
 IU IV IW

**2**

**Mesure tension alternateur / Generator voltage measurement**  
 0..530VAC rms max. phase/phase  
 0..346VAC rms max. phase/neutral < 2VA

Phase / Neutre / Phase / Neutral	
Phase / Phase / Phase / Phase	
3 Phases / 3 Phases	
3 Phases / Neutre / 3 Phases / Neutral	

**5**

**Entrées analogiques / Analog inputs**  
 0V référencé à la terre / 0V referenced to earth  
 Sorties non isolées / Not isolated outputs

Potentiomètre / Potentiometer

4-20mA +/-10V 0/+10V

Signal

**6**

**Sorties digitales / Digital outputs**  
 Sorties collecteur ouvert / Open collector outputs  
 Activation réversible / Logic can be inverted  
 30VDC - 60mA max.

Sortie / Output

30VDC max. 60mA max. DO 0V

**11**

**Alimentation puissance AC / AC Power supply**  
 0..277VAC rms max.

AREP

PMG

SHUNT

Excitation Field

**3**

**Pt100 / RTDs**  
 -50C..+250C

3 fils / 3 wires	
2 fils / 2 wires	

**7**

**Entrées digitales / Digital inputs**  
 Activation réversible / Logic can be inverted

0V DI

**10**

**Alimentation puissance DC / DC Power supply**  
 Précharge 2A max. / Preload 2A max.

400VDC max. 0VDC +Vbus -Vbus

**4**

**Sorties analogiques / Analog outputs**  
 0V référencé à la terre / 0V referenced to earth  
 Entrées non isolées / Not isolated inputs

4-20mA +/-10V 0/+10V

0V AO Signal AO

**8**

**Sorties relais / Relays outputs**  
 Contacts secs / Dry contacts  
 Activation réversible / Logic can be inverted  
 125VAC - 1A / 30VDC - 3A max.


125VAC - 1A max. 30VDC - 3A max. DOx-1 DOx-2

**9**


**Alimentation auxiliaire / Auxiliary supply**  
 Fusible 1A / Fuse 1A

18..35VDC 1A +VAux 0VDC

## MONTAGE / MOUNTING

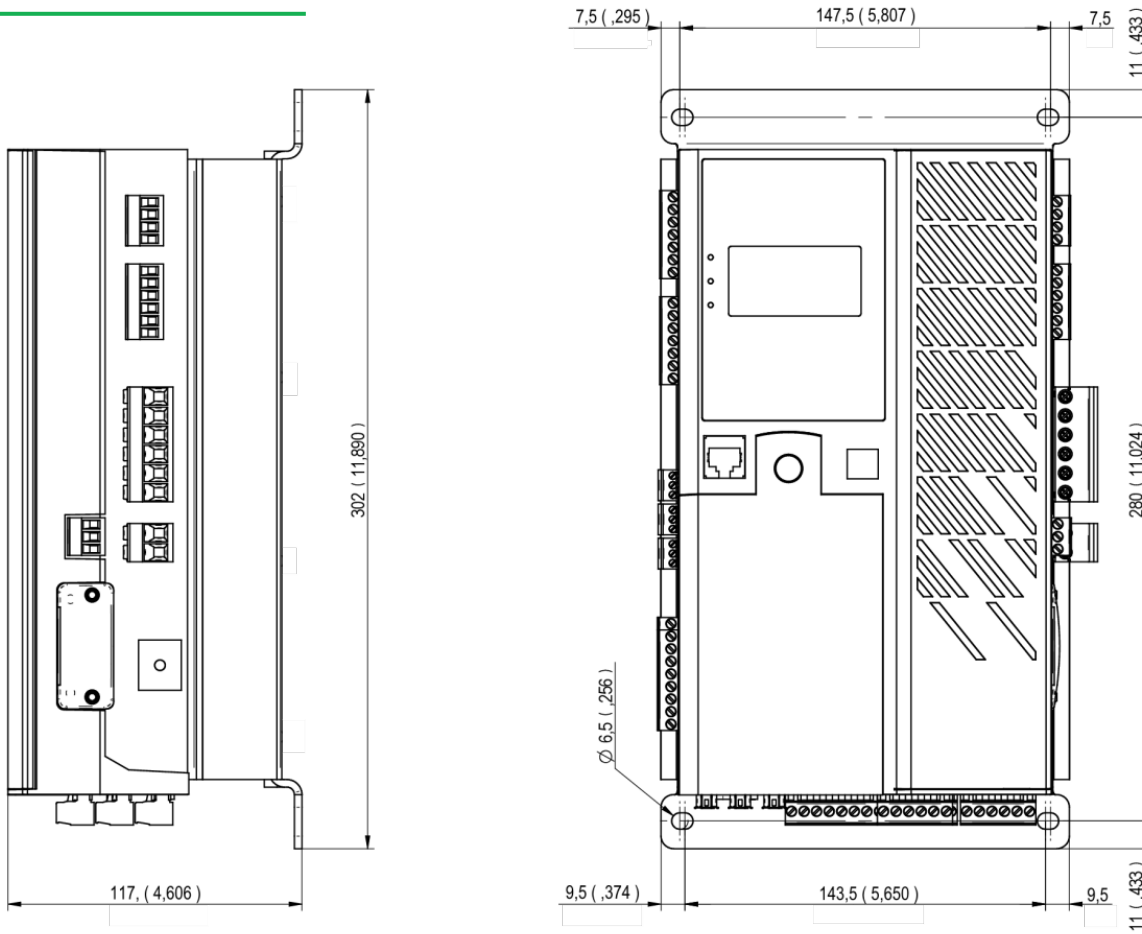

Montage kit standard / Standard kit mounting

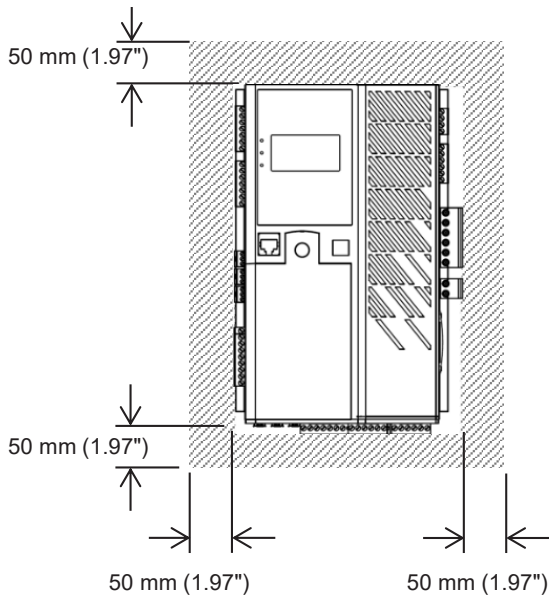

**Montage vertical impératif**  
**Vertical mounting imperative**

### Alternator Service Hotline

Americas ..... +1 (507) 625 4011  
 EMEA ..... +33 238 609 908  
 Asia Pacific ..... +65 6250 8488  
 China ..... +86 591 8837 3010  
 India ..... +91 806 726 4867



✉ [service.epg@leroy-somer.com](mailto:service.epg@leroy-somer.com)

[www.lrsm.co/support](http://www.lrsm.co/support)

Genuine spare parts - Maintenance and repair - Technical support

**Nidec** Power