

	en - Installation
	fr - Installation
	de - Einbau
	it - Installazione
	es - Instalación
	nl - Installatie

**XPressKey**





Réf. 3815 - 03.2004/b



**CAUTION** : refer to the drive User Guide before commissioning.  
**ATTENTION** : se reporter à la notice Installation et mise en service pour la mise en œuvre du variateur.  
**VORSICHT** : siehe Getriebe-Handbuch zur Installation und Inbetriebsetzung des Getriebes.


**ATTENZIONE** : consultare il manuale di Installazione e messa in servizio del variatore.  
**ATENCIÓN** : hacer referencia al manual de Instalación y puesta en servicio del variador.  
**LET OP** : raadpleeg de installatie- en Ingebruikstellingsnota voor het gebruik van de variator.

**1 - Connecting - Raccordement - Anschluss - Collegamento - Conexionado - Aansluiting**

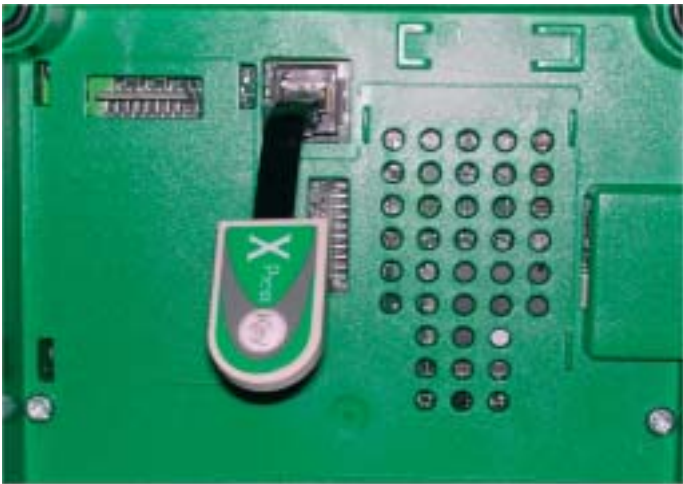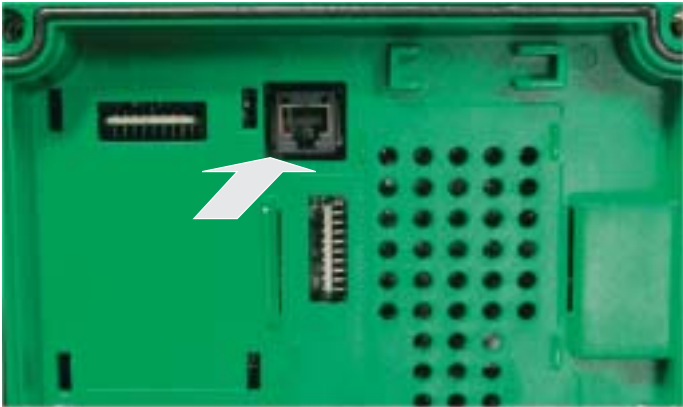

**2 - Saving parameters in XPressKey - Sauvegarde des paramètres dans XPressKey - Speicherung der Parameter in XpressKey - Salvataggio dei parametri in XpressKey - Memorización de los parámetros en XpressKey - De instellingen in de XpressKey opslaan**

2a

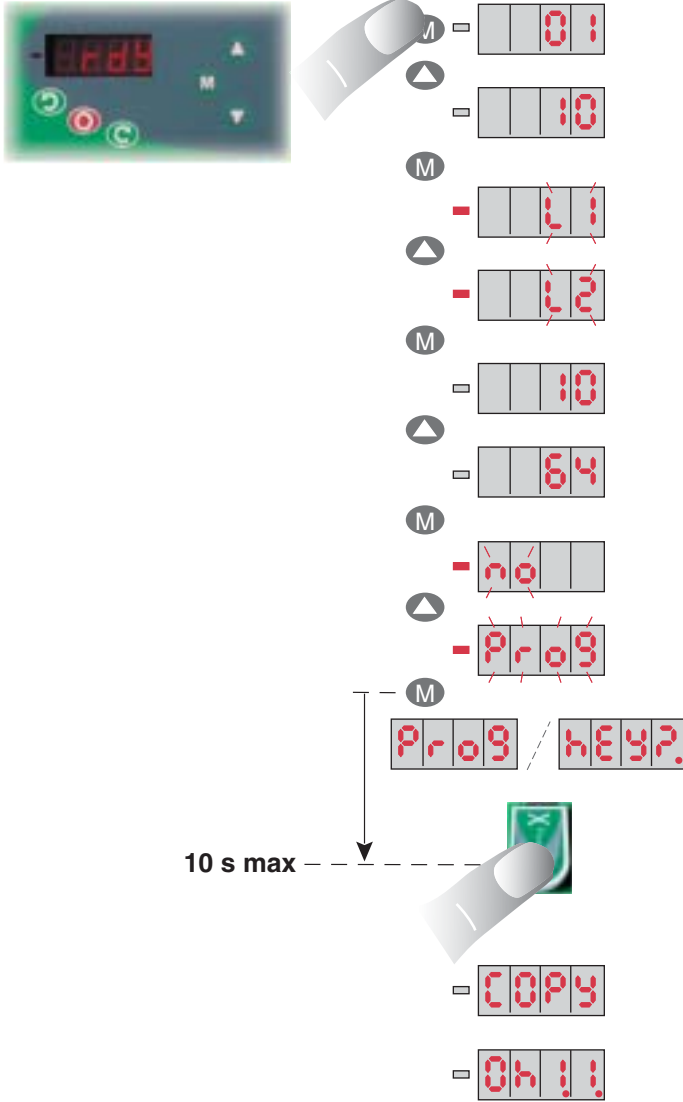

2b



Connect PX-LCD to the drive serial port.

Raccorder PX-LCD à la liaison série du variateur.

Das PX-LCD an die Serialetür des Variators anschließen.

Collegare PX-LCD alla porta seriale del variatore

Conectar PX-LCD con el puerto serie del variador.

De PX-LCD verbinden met de seriële aansluiting van de variator.



2

Set **64** to "Drive to key"

Paramétrer **64** à "Var vers cle"

**64** in "Zum Schlüssel"


programmieren

Impostare **64** in "Alla chiave"

Programar **64** en "Hacia la llave"

**64** instellen op "Ga naar sleutel"

3



Disconnect PX-LCD

Déconnecter PX-LCD

Das PX-LCD abschalten

Scollegare PX-LCD

Desconectar PX-LCD

PX-LCD ontkoppelen

4



Connect **XPressKey**

Connecter **XPressKey**


**XpressKey** anschließen

Collegare **XPressKey**

Conectar **XPressKey**

**XPressKey** aansluiten

10 s max

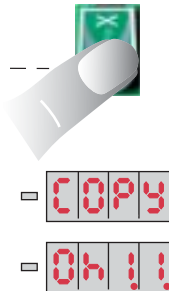

### 3 - Parameter cloning - Recopie de paramètres - Kopie der Parameter - Copia dei parametri - Copia de los parámetros - De instellingen opnieuw kopiëren




1



10 s max

2

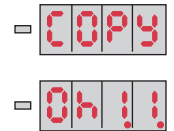

### 4 - XPressKey storage slot - Emplacement de stockage de la clé - Platz für Schlüssel - Alloggiamento della chiave - Lugar donde se pone la llave - Opslagplaats van de sleutel

